Freezer
manual do usuário

Planet First 100 % Recycled Paper

O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.

SAMSUNG

Eletrodoméstico de livre instalação

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 1 2015. 8. 7. 9:15

Índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
CONFIGURANDO O FREEZER 11
COMO OPERAR O SEU FREEZER 17
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 22

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de usar o eletrodoméstico, leia este manual por completo e guarde-o para consulta.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções. Este eletrodoméstico não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução com relação ao uso do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
  Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu freezer poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual.
- Qualquer pessoa que não seja um técnico autorizado corre riscos ao

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 2 2015. 8. 7. 9:15

realizar um serviço de manutenção neste eletrodoméstico.

Símbolos de segurança e precauções importantes:

⚠ ADVERTÊNCIA	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte.**
⚠ CUIDADO	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos leves ou dano à propriedade.**

OUTROS SÍMBOLOS USADOS

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções com atenção.
	Desconecte o plugue da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina está aterrada para evitar choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.

	Nota.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas.
Siga-as de forma rigorosa.
Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

Aviso CE

Este produto foi considerado em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2004/108/CE), a Diretiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Autorizado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão e a Diretiva de Design Ecológico (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Somente para produtos vendidos em países europeus)

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 3 2015. 8. 7. 9:15

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO À INSTALAÇÃO

- Não instale o freezer em um local úmido ou onde ele possa entrar em contato com água.

- A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.

- Não posicione o freezer sob a luz direta do sol nem o exponha ao calor de fornos, aquecedores ou outros eletrodomésticos.
- Nunca use tubulações de gás, linhas telefônicas ou outros potenciais materiais condutores como aterramento.

- O uso inadequado do plugue de aterramento pode resultar em choque elétrico.

- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma tomada com várias entradas de força. O freezer sempre deve ser conectado em sua própria tomada individual, que tem uma classificação de tensão correspondente à chapa de características.

- Isso oferece o melhor desempenho e também impede a sobrecarga dos circuitos da fiação doméstica, o que poderia provocar risco de incêndio devido aos fios superaquecidos.
- Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão em sua extensão ou na extremidade.
- Não dobre excessivamente o cabo de força ou coloque itens pesados sobre ele.

- Este freezer deve ser instalado e posicionado adequadamente, de acordo com o manual, antes de ser usado.
- Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.

- Há risco de choque elétrico ou incêndio.

- Conecte o plugue na posição adequada, com o cabo pendendo para baixo.

- Se o plugue for conectado de cabeça para baixo, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.

- Ao deslocar o freezer, tome cuidado para não enrolar ou danificar o cabo de força.

- Isso representa risco de incêndio.

- Certifique-se de que o plugue não será esmagado ou danificado pela parte traseira do freezer.
- Mantenha os materiais da embalagem longe do alcance das crianças.

- Há risco de morte por sufocamento se as crianças colocarem os materiais na cabeça.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 4 2015. 8. 7. 9:15

• O eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.

• O freezer deve ser aterrado.
- É necessário aterrar o freezer para impedir que haja fuga de energia ou choques elétricos causados pela fuga de corrente do freezer.

• Se o cabo de força estiver danificado, solicite a substituição imediata ao fabricante ou ao seu agente de manutenção.
• O fusível do refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO À INSTALAÇÃO

• Mantenha a abertura da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura de montagem sem obstruções.
• Assegure que o eletrodoméstico assenta durante duas horas após a instalação.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO AO USO

• Não insira o plugue com as mãos molhadas.
• Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.
- Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.
• Coloque um recipiente cheio de água sobre o freezer.
- Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
• Não permita que as crianças se pendurem na porta. Do contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
• Não permita que as crianças entrem no freezer. Há risco de as crianças ficarem presas.
• Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados dentro dele com as mãos molhadas.
- Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.
• Não armazene substâncias voláteis ou inflamáveis no freezer.
- O armazenamento de benzeno, solvente, álcool, éter, gás liquefeito de petróleo e outros produtos do tipo podem provocar explosões.
• Não armazene produtos farmacêuticos, materiais científicos nem produtos sensíveis à

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 5 2015. 8. 7. 9:15

temperatura no freezer.

- Os produtos que exigem controles rígidos de temperatura não podem ser armazenados no freezer.

• Não insira ou use eletrodomésticos dentro do freezer, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.

• Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.

• Não danifique o circuito gás refrigerante.

• Não desmonte ou repare o freezer sozinho.

- Você corre o risco de provocar um incêndio, mau funcionamento e/ou ferimento.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico.

• Este produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.

• Se um vazamento de gás for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante vários minutos.

• Use somente lâmpadas de LED fornecidas pelo fabricante ou agentes de manutenção.

• Se você sentir cheiro de produtos farmacêuticos ou fumaça, desconecte imediatamente o plugue e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.

• Se os produtos estiverem equipados com lâmpada de LED, não desmonte a tampa da lâmpada e a lâmpada de LED sozinho.

- Entre em contato com os agentes de manutenção.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO AO USO

• Não coloque bebidas gasosas ou espumantes no compartimento do freezer. Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no freezer.

- Quando o conteúdo congelar, o vidro poderá quebrar e provocar ferimentos.

• Para obter o melhor desempenho do produto:

- Não coloque alimentos muito próximos na frente dos respiros na parte traseira do eletrodoméstico, já que a circulação de ar poderá

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 6 2015. 8. 7. 9:15

ser obstruída no compartimento do freezer.
- Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no freezer.
- Não coloque os alimentados inseridos recentemente para congelamento próximos aos alimentos que já estão no freezer.

• Respeite os períodos máximos de armazenamento e as datas de validade dos produtos congelados.
• Não haverá necessidade de desconectar o freezer da fonte de alimentação, se você estiver ausente durante um período inferior a três semanas. Mas se você estiver ausente durante três semanas ou mais, remova todos os alimentos. Desligue o freezer e limpe-o, lave e seque.
• Encha o tanque de água, a bandeja de gelo e os cubos de água somente com água potável.

• Se o freezer for danificado pela água, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.

• Não aplique choques fortes ou força excessiva na superfície do vidro.
- O vidro quebrado pode resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO QUANTO À LIMPEZA

• Não pulverize água diretamente dentro ou fora do freezer.
- Há risco de incêndio ou choque elétrico.

• Não pulverize gás inflamável próximo ao freezer.
- Há risco de explosão ou incêndio.

• Remova os corpos estranhos ou poeira dos pinos do plugue. Mas não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue, remova os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue.
- Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.

• Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.
- As letras impressas no visor poderão ser apagadas.

• Desconecte o freezer da tomada antes de realizar a limpeza e reparos.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 7 2015. 8. 7. 9:15

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA DE PERIGOS GRAVES QUANTO AO DESCARTE

- Ao descartar esse ou outros freezers, remova a porta/as vedações da porta e o trinco da porta para que crianças pequenas ou animais não fiquem presos(as) em seu interior. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico.
- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.
- Deixe as prateleiras colocadas para que as crianças não possam escalá-las com facilidade. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico está danificada antes do descarte.
- R-600a ou R-134a é usado como gás refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte posterior do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro do freezer para conferir qual refrigerante é usado para o freezer. Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto. O ciclopentano é usado como um gás de ventilação de isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento de descarte especial. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira dos eletrodomésticos está danificada antes do descarte. As tubulações poderão romper no espaço aberto.
- Se o eletrodoméstico contiver gás refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com alta compatibilidade ambiental, é inflamável. Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração é danificada.
- O vazamento de gás pode provocar incêndio ou ferimentos nos olhos. Em caso de vazamento, elimine chamas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.
- Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 8 2015. 8. 7. 9:15

dependerá da quantidade de refrigerante usada.
Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor.
O local deve dispor de 1 m^3 para cada 8 g de refrigerante R-600a dentro do eletrodoméstico. A quantidade de gás refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.

DICAS EXTRAS PARA O USO ADEQUADO

- No caso de ocorrer uma falha de energia, entre em contato com a companhia de eletricidade local e pergunte quanto tempo isso irá durar.
- A maioria das falhas de energia que são corrigidas em uma ou duas horas não afetarão as temperaturas do freezer. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
- Mas se a falha de energia durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se a chave for fornecida com o freezer, ela deverá ser mantida longe do alcance das crianças e distante do eletrodoméstico.
- O eletrodoméstico poderá não funcionar de maneira consistente (possibilidade de descongelamento dos conteúdos e a temperatura aumentar muito no freezer) quando for colocado durante um período extenso de tempo abaixo da extremidade fria da faixa de temperatura com relação à qual o eletrodoméstico de refrigeração foi projetado.
- O eletrodoméstico é “frost free”, o que significa que não há necessidade de descongelá-lo manualmente, já que isso será feito de modo automático.
- O aumento de temperatura durante o degelo pode estar em conformidade com o requisito ISO. Mas se você quiser impedir o aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo do eletrodoméstico, envolva os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo pode reduzir a vida útil do armazenamento.
- A temperatura da seção (das seções) com duas estrelas ou do compartimento (dos compartimentos) com o símbolo de duas estrelas (**) é ligeiramente mais alta do que em outro compartimento (outros

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 9 2015. 8. 7. 9:15

compartimentos) do freezer.
A seção (as seções) ou o compartimento (os compartimentos) com duas estrelas tem (têm) como base a instrução e/ou a condição de entrega.

Dicas de economia de energia

- Instale o eletrodoméstico em um cômodo frio, seco e com ventilação adequada.
  Certifique-se de que o eletrodoméstico não está exposto diretamente à luz solar e jamais coloque o mesmo próximo a uma fonte direta de calor (por exemplo, aquecedor).
- Nunca obstrua nenhum respiro ou grelha no eletrodoméstico.
- Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
- Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelar. Desse modo, é possível usar as baixas temperaturas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
- Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante muito tempo ao colocar ou retirar alimentos.
- Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador. A poeira aumenta o consumo de energia.
- Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
- Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador.
  Não cubra as aberturas do respiro de ar.
- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico.
  Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas e prateleiras, no lugar indicado pelo fabricante.

Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

- áreas de cozinha comunitária em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- chalés e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes no estilo cama e café da manhã;
- bufê e instalações não varejistas semelhantes.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 10 2015. 8. 7. 9:15

Configurando o freezer

PREPARAÇÃO PARA INSTALAR O FREEZER

Parabéns pela aquisição do freezer Samsung. Esperamos que você usufrua dos recursos inovadores e eficiências que esse novo eletrodoméstico oferece.

- Este freezer deve ser instalado e posicionado adequadamente, de acordo com o manual, antes de ser usado.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções.
- Recomendamos que todos os serviços sejam desempenhados por uma pessoa qualificada.
- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.

ADVERTÊNCIA Puxe o plugue da tomada antes de trocar a lâmpada interna do freezer.
- Do contrário, há risco de choque elétrico.

Escolha do melhor local para o freezer

- Um local sem exposição direta à luz do sol.
- Um local com superfície plana.
- Um local com espaço suficiente para que a porta do freezer seja aberta com facilidade.
- Permita que haja espaço suficiente para a circulação de ar do sistema de resfriamento interno. Se o freezer não tiver um espaço suficiente, o sistema de resfriamento interno poderá apresentar um desempenho excessivo.

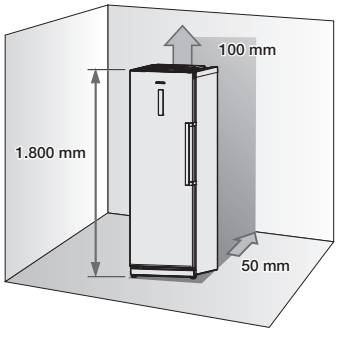

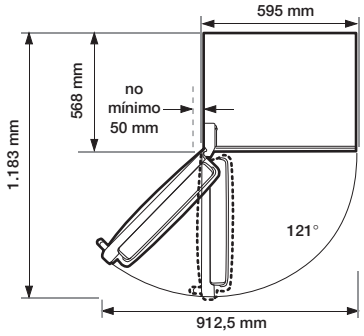

- A altura do produto poderá ser diferente, dependendo dos modelos.

- Permita que haja uma folga à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.

- Não instale o freezer em um local com a temperatura abaixo de 10 °C.

CUIDADO Puxe a unidade para fora durante a instalação, manutenção ou limpeza atrás do freezer e empurre-a novamente após o término do trabalho. Verifique se o piso pode suportar o freezer totalmente carregado.

Remova o papel do espaçador e, em seguida, fixe dois espaçadores (bloco cinza) na parte detrás do refrigerador para melhor desempenho.
Certifique-se de que os dois espaçadores estão presos conforme a figura abaixo, ao instalar o refrigerador.
Isso melhora o desempenho do refrigerador.

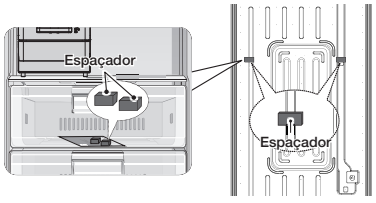

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 11 2015. 8. 7. 9:15

INVERTENDO A PORTA DO FREEZER

ADVERTÊNCIA A Samsung recomenda que a inversão da abertura da porta seja finalizada somente por prestadores de serviço aprovados pela Samsung. Este serviço será cobrado do cliente.

Todo o dano causado ao se tentar inverter a abertura da porta não é coberto pela garantia do fabricante do eletrodoméstico.
Todo o reparo solicitado devido a tais circunstâncias será finalizado e cobrado do cliente.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

		
Chave Phillips (+)	Chave plana (-)	Chave de soquete de 10 mm (para parafusos)
		
Chave de soquete de 8 mm (para parafusos)	Chave inglesa (para o eixo de articulação)	Chave sextavada de 5 mm (para o eixo de articulação inferior)

1. Remova os quatro parafusos na parte superior do freezer.

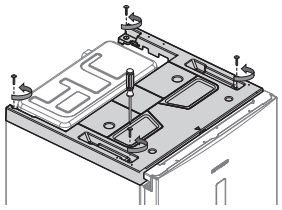

2. Remova a tampa de plástico e certifique-se de desconectar o fio ligado a esta.
Após remover a tampa de plástico, verifique as peças de inversão da porta.

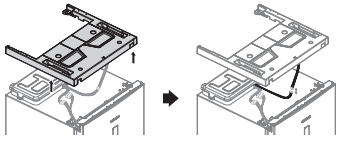

CUIDADO Tome cuidado para não danificar os fios elétricos ao remover a tampa plástica.

3. Desconecte os fios e, em seguida, remova os três parafusos.

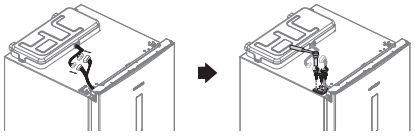

ADVERTÊNCIA Certifique-se de que o freezer está desligado antes de manusear os fios elétricos.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 12 2015. 8. 7. 9:15

4. Remova a porta da articulação inferior ao suspender a porta com cuidado de forma reta.

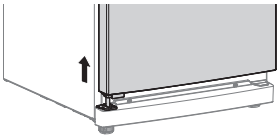

⚠ CUIDADO A porta do freezer é pesada. Tome cuidado para não se ferir ao removê-la.

5. Separe a tampa dos pés dianteiros após remover os dois parafusos.

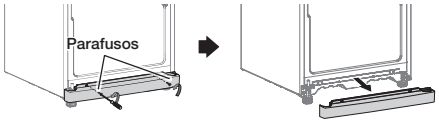

6. Remova os três parafusos apertando a articulação e também retire os três parafusos na parte inferior direita pelo pé dianteiro onde a articulação removida será inserida.

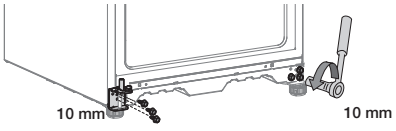

7. Retire o eixo de articulação usando, primeiramente, a chave sextavada. Solte o parafuso para remover o mecanismo de elevação da articulação e mude o lado do eixo e do mecanismo de elevação da articulação.

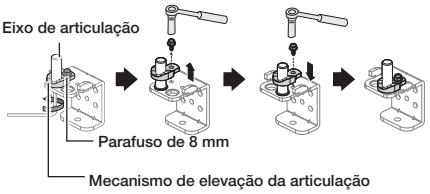

8. Prenda a articulação no lado direito inferior do freezer, de onde os parafusos foram previamente removidos na etapa 6. Aperte os parafusos que foram removidos no lado inferior esquerdo do freezer para uso futuro. Mude o pé da esquerda para a direita.

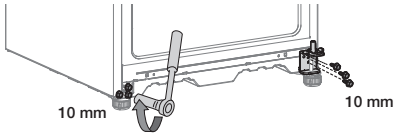

9. Remova os parafusos do lado direito e esquerdo da parte inferior da porta do freezer. Retire a trava da porta do lado esquerdo e coloque-a no lado direito. O mecanismo de elevação da articulação também deve ser mudado.

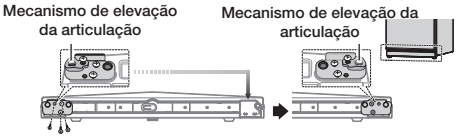

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 13 2015. 8. 7. 9:15

10. Remova a tampa da fiação na parte superior da porta do freezer para mudar o lado da fiação.

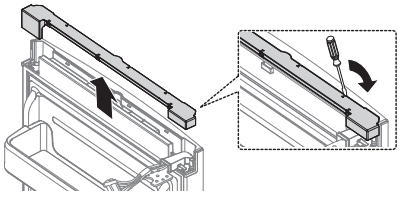

11. Remova a articulação e o ilhó da porta do freezer. Solte a tampa da articulação da lateral esquerda e puxe os fios para fora da tampa de articulação.

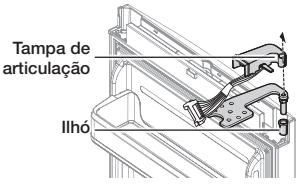

CUIDADO Tome cuidado para não danificar os fios elétricos ao remover a tampa de articulação.

12. Use a chave para separar o eixo de articulação e, em seguida, mude a articulação de lado e recoloque o eixo de articulação. Remova o calço da parte superior e coloque-o do outro lado.

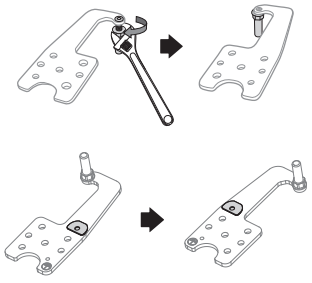

13. Monte novamente a articulação na porta do freezer no sentido inverso da etapa 11. Certifique-se de usar a tampa da articulação do lado direito (que pode ser encontrada embaixo da tampa de plástico removida na etapa 2) e remova o ilhó. Após a remontagem da articulação, do fio e da tampa da articulação, mude o lado da esquerda para a direita.

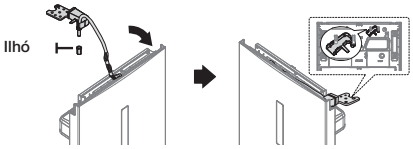

14. Após mudar a articulação, certifique-se de tirar a Tampa da fiação da Porta R da embalagem e feche-a com a tampa da fiação na parte superior da porta do freezer.

A "Tampa da fiação da Porta R" pode ser encontrada na embalagem

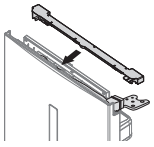

15. Retire a tampa do puxador e remova os parafusos; certifique-se de soltar os revestimentos e o puxador do lado direito para o lado esquerdo da porta. (Certifique-se de tampar a lateral direita com os revestimentos soltos.)

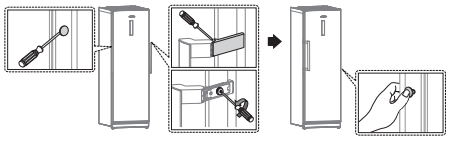

Os puxadores podem não ter tampa, dependendo dos modelos.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 14 2015. 8. 7. 9:15

16. Mude o revestimento da articulação e prenda a tampa dos pés dianteiros. Com cuidado, coloque a porta do freezer novamente.

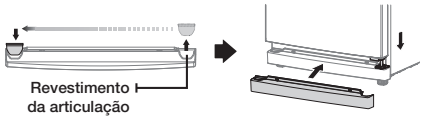

17. Aperte os três parafusos e, em seguida, conecte novamente toda a fiação.

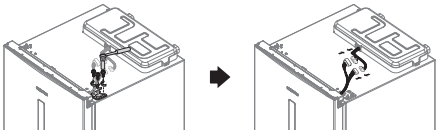

ADVERTÊNCIA Certifique-se de que o freezer está desligado antes de manusear os fios elétricos.

18. Ligue a fiação na tampa de plástico e coloque a tampa de volta em sua posição original.

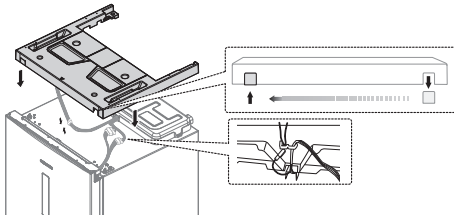

19. Aperte novamente os quatro parafusos em suas posições.

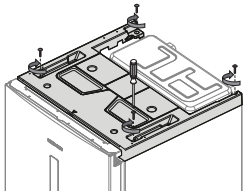

20. Solte as vedações da porta do freezer e, em seguida, prenda-as após girá-las 180˚.

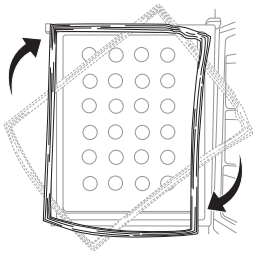

ADVERTÊNCIA
- Após a inversão da porta, certifique-se de que as vedações do freezer estão dispostas da maneira adequada. Caso não estejam, poderá haver um ruído ou a formação de gotículas que afetam o desempenho do refrigerador.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 15 2015. 8. 7. 9:15

NIVELAMENTO DO FREEZER

Se a parte dianteira do eletrodoméstico estiver levemente mais alta do que a parte traseira, a porta poderá ser aberta e fechada com mais facilidade.
Gire os pés de ajuste no sentido horário para aumentar e no anti-horário para reduzir a altura.

Caso 1) O eletrodoméstico está inclinado para a esquerda.

- Gire o pé de ajuste esquerdo na direção da seta até que o eletrodoméstico esteja nivelado.

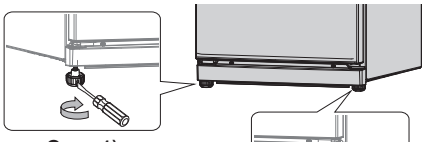

Caso 1)

Caso 2)

Caso 2) O eletrodoméstico está inclinado para a direita.

- Gire o pé de ajuste direito na direção da seta até que o eletrodoméstico esteja nivelado.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 16 2015. 8. 7. 9:15

Como operar o seu freezer

VERIFICANDO O PAINEL DE CONTROLE

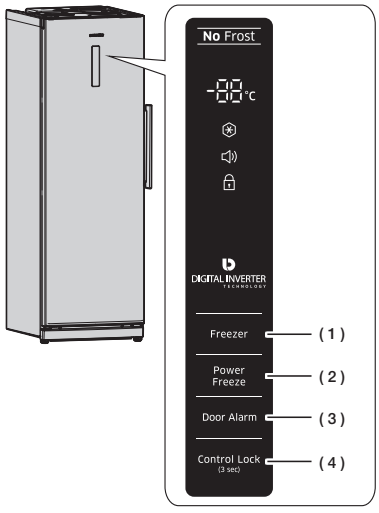

Sempre que o botão for pressionado, será emitido um bipe curto.

USANDO O PAINEL DE CONTROLE

(1) Freezer

Pressione o botão Freezer para ajustar a temperatura desejada dentro da faixa de -15 °C a -23 °C.
A temperatura configurada padrão está ajustada em -19 °C e, sempre que o botão Freezer for pressionado, a temperatura será alterada na ordem a seguir e o indicador de temperatura exibirá a temperatura desejada.

-88°C

-19 °C — -20 °C — -21 °C — -22 °C — -23 °C
-18 °C — -17 °C — -16 °C — -15 °C

Quando a configuração da temperatura for concluída, o indicador de temperatura exibirá a temperatura atual do freezer.

(2) Power Freeze (Congelamento rápido)

Pressione o botão Power Freeze (Congelamento rápido) para ativar a função Power Freeze (Congelamento rápido). O indicador do Power Freeze (Congelamento rápido) acenderá e o freezer será acelerado para a quantidade de tempo necessária para congelar produtos no freezer.
Quando essa função for usada, o consumo de energia aumentará. Essa função deve ser ativada pelo menos 20 horas antes que uma grande quantidade de alimentos seja colocada no compartimento do freezer.
Para desativar a função Power Freeze (Congelamento rápido), pressione o botão Power Freeze (Congelamento rápido) novamente.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 17 2015. 8. 7. 9:15

(3) Door Alarm (Alarme de porta)

1. Door Alarm (Alarme de porta)
Pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) para ativar a função Alarm (Alarme). O indicador de alarme será aceso e o refrigerador irá alertá-lo com o som de um alarme, se a porta do freezer for mantida aberta por mais de dois minutos. Para desativar a função Alarm (Alarme), pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) novamente.

2. Temperature Alarme (Alarme de temperatura)
Pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) para ativar a função Temperature Alarme (Alarme de temperatura). O indicador de alarme se acenderá. Se o compartimento do freezer estiver muito quente devido a uma falta de energia, o sinal "--" piscará no visor.
Quando o botão Freezer for pressionado, a "temperatura mais alta" atingida no compartimento do freezer piscará no visor por cinco segundos. Em seguida, a temperatura real é indicada.
Para desativar a função Temperature Alarme (Alarme de temperatura), pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) novamente.
Esta advertência pode funcionar:
- quando o eletrodoméstico for ligado
- quando o compartimento do freezer estiver quente demais devido a uma falta de energia

3. Display Off (Indicador desligado)
Como padrão, o indicador de temperatura fica desligado. Para alternar entre os modos ligado e desligado, pressione o botão Door Alarm (Alarme da porta) por três segundos.

(4) Control Lock (Bloqueio de controle) (três segundos)

Pressione e mantenha pressionado o botão Control Lock (Bloqueio de controle) por três segundos para ativar a função Lock (Bloqueio).
O indicador Lock (Bloqueio) se acenderá e todos os botões no painel de controle serão bloqueados.
Para desativar a função Lock (Bloqueio), pressione o botão Control Lock (Bloqueio de controle) novamente durante três segundos.

Alguns dos recursos podem ser diferentes e talvez não estejam disponíveis, dependendo do modelo.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 18 2015. 8. 7. 9:15

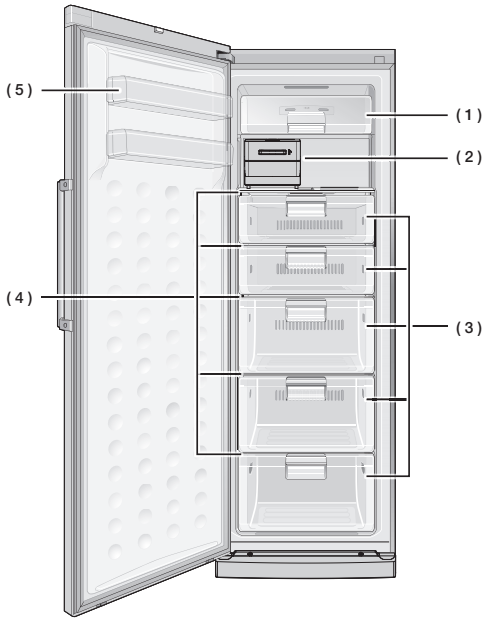

(1) PRATELEIRA SUPERIOR

A prateleira superior foi equipada com a tampa plástica do tipo aba para acessar ou armazenar facilmente os alimentos.

(2) MECANISMO DE FABRICAÇÃO DE GELO (OPCIONAL)

É possível fabricar gelo e armazená-lo na bandeja de gelo sob o mecanismo de fabricação de gelo.

(3) CAIXA GRANDE

Uso ideal para armazenar carnes ou alimentos secos.

Os alimentos armazenados devem ser envolvidos com firmeza com papel alumínio ou outro material adequado para embalagens ou colocados em recipientes.

(4) PRATELEIRA DE VIDRO TEMPERADO

Armazena caixas grandes, mas pode ser usada como prateleira comum para colocação de alimentos sobre ela.

(5) ANTEPARO DA PORTA DO CONGELADOR

Pode ser usado para embalagens pequenas de comida congelada.

- A posição do mecanismo de fabricação de gelo (2) pode ser alternada entre uma e outra.
- Para se obter mais espaço, você pode remover a tampa da prateleira superior (1), o mecanismo de fabricação de gelo (2) e as quatro caixas grandes superiores (3). Isso não afeta as características térmicas e mecânicas. Um volume de armazenamento declarado do compartimento do freezer é calculado com essas peças removidas.

⚠ CUIDADO Não armazene garrafas de vidro no freezer.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 19 2015. 8. 7. 9:15

FAZENDO GELO

A bandeja de gelo pode ter uma aparência diferenciada de acordo com o modelo.

Fazendo cubos de gelo

1. Remova a bandeja de cubos de gelo puxando-a em sua direção.
2. Encha a bandeja com água até o nível de água máximo marcado na bandeja.
3. Deslize a bandeja de volta para o suporte, tomando cuidado para não derramar a água.
4. Espere até que os cubos de gelo sejam formados.

Período de congelamento
Recomenda-se aguardar cerca de uma hora com a temperatura definida como Power Freeze (Congelamento rápido) para que os cubos de gelo sejam formados.

Removendo os cubos de gelo

1. Certifique-se de que o compartimento de gelo está no lugar sob a bandeja de gelo. Se não estiver, deslize-o para o lugar.
2. Gire o puxador da bandeja de gelo com firmeza no sentido horário até que a bandeja gire levemente. Os cubos de gelo cairão no compartimento de armazenamento.
3. Para recolher o gelo, suspenda levemente a bandeja de gelo e puxe-a em sua direção.

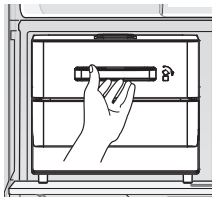

REMOVENDO AS PARTES INTERNAS

Alguns dos recursos podem ser diferentes e talvez não estejam disponíveis, dependendo do modelo.

Tampa da prateleira superior

1. Empurre o lado direito da tampa para dentro até aparecer uma projeção para fora no lado esquerdo.
2. Quando ambos os lados das projeções estão fora das ranhuras, puxe-a em sua direção para remover a tampa.

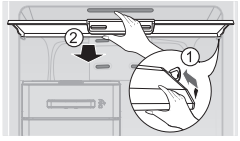

Certifique-se de que a tampa da prateleira superior foi removida durante a montagem ou a desmontagem da prateleira de vidro.

Mecanismo de fabricação de gelo (Opcional)

Suspenda levemente o mecanismo de fabricação de gelo e puxe-o em sua direção.

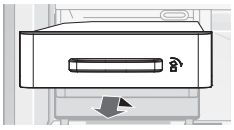

Caixas

Puxe as caixas totalmente para fora. Em seguida, suspenda levemente para removê-las. (Gaveta pequena/caixa para alimentos mais frescos/caixa grande)

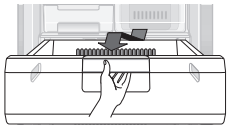

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 20 2015. 8. 7. 9:15

Prateleira de vidro temperado

Com cuidado e usando as duas mãos, suspenda as prateleiras e puxe-as em sua direção.

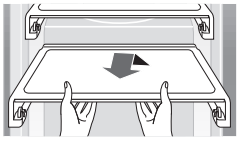

Anteparo da porta do congelador

Segure com firmeza o anteparo da porta com as duas mãos e suspenda a porta com cuidado para remover o anteparo da porta.

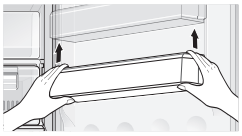

LIMPANDO O FREEZER

ADVERTÊNCIA Não use benzeno, solvente ou Clorox™ para limpar.
Eles poderão danificar a superfície do eletrodoméstico e provocar risco de incêndio.

CUIDADO Não pulverize água no freezer enquanto ele estiver ligado, já que isso poderá provocar um choque elétrico. Não limpe o freezer com benzeno, solvente ou detergente para carro devido ao risco de incêndio.

CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS

Conservação da iluminação interna

Entre em contato com os agentes de manutenção.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 21 2015. 8. 7. 9:15

Solução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O eletrodoméstico não está funcionando de forma alguma ou a temperatura está muito alta.	• Verifique se o plugue está conectado corretamente. • O controle de temperatura no painel dianteiro está configurado corretamente? • O eletrodoméstico está localizado sob a luz direta do sol ou próximo a uma fonte de calor? Se sim, ele poderá não ser capaz de refrigerar suficientemente. Instale-o em um local afastado da luz solar direta e de fontes de calor. • A parte posterior do eletrodoméstico está muito próxima da parede? Se sim, ele poderá não ser capaz de refrigerar suficientemente. Mantenha-o a uma distância adequada da parede. • Há muitos alimentos dentro do refrigerador, de forma que eles bloqueiam os respiros de saída? Para manter o refrigerador em uma temperatura adequada, não o encha com muitos alimentos.
Há ruídos incomuns.	• Verifique se o eletrodoméstico está instalado sobre um piso estável e uniforme. • A parte posterior do eletrodoméstico está muito próxima da parede? • Objetos estranhos caíram atrás ou sob o eletrodoméstico? • O compressor no eletrodoméstico está emitindo um ruído? • Pode-se ouvir um tique-taque dentro do eletrodoméstico, mas isso é normal. Esse som será emitido quando diversos acessórios se contraírem ou se expandirem.
As extremidades dianteiras e laterais do eletrodoméstico estão quentes e começa a haver formação de condensação.	• Tubos com isolamento térmico encontram-se instalados nos cantos da parte frontal do eletrodoméstico para evitar a formação de condensação. Quando a temperatura ao redor se eleva, pode ser que isso nem sempre seja eficaz. No entanto, isso não é anormal. • Em climas muito úmidos, a condensação poderá ser formada na superfície externa do eletrodoméstico quando a umidade no ar entrar em contato com a superfície de resfriamento do eletrodoméstico.
Consegue ouvir um líquido borbulhando no eletrodoméstico.	• Trata-se do refrigerante, que esfria a parte interna do eletrodoméstico.
Há um cheiro ruim dentro do eletrodoméstico.	• Existe algum alimento estragado no freezer? • Certifique-se de que alimentos com cheiro forte (por exemplo, peixe) estão embalados de forma hermética. • Limpe o freezer periodicamente e jogue fora alimentos estragados. Ao limpar a parte interna da geladeira, armazene os alimentos em outro local e desligue o eletrodoméstico. Seque-o com um pano seco após duas a três horas e, em seguida, permita a circulação de ar dentro do refrigerador.
Há uma camada de gelo nas paredes do eletrodoméstico.	• Os respiros de saída de ar estão obstruídos pelos alimentos armazenados dentro do freezer? • Mantenha o máximo de espaço possível entre os alimentos para melhorar a ventilação. • Se a gaveta do freezer não estiver fechada completamente ou estiver bloqueada, poderá ocorrer a entrada de umidade, que provocará a formação de congelamento severo.
Há formação de condensação na parede interna do eletrodoméstico.	• Alimentos com alto teor de água estão armazenados sem cobertura com um alto nível de umidade ou a porta foi deixada aberta por um longo período. • Armazene os alimentos com uma tampa ou em recipientes vedados.

DA68-03009T (B-PT)-01.indd 22 2015. 8. 7. 9:15

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA PARA REFRIGERADOR SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto ou da data da entrega do produto. **A SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo, a critério da **SAMSUNG**, poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a **SAMSUNG** e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, porta, prateleiras, gavetas, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG(gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) se o uso do produto não for exclusivamente doméstico. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequadas.
(i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. (j) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (k) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de
resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. A GARANTIA ADICIONAL NÃO COBRE

(a) Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **SAMSUNG** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

☎ ***CCC***
Customer Contact Center
☎ **0800 124 421**
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com/br/support

Limites da temperatura ambiente

Esse refrigerador foi projetado para ser operado em temperaturas ambientes especificadas pela categoria de temperatura indicada na chapa de características.

Categoria	Símbolo	Faixa da temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperado ampliado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

A temperatura interna poderá ser afetada por fatores como a localização do refrigerador, a temperatura ambiente e a frequência com que a porta é aberta.
Ajuste a temperatura conforme exigido para compensar esses fatores.

Português

Descarte correto desse produto
(Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável em países com sistema de coleta diferenciada)

Essa marcação no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (p. ex., carregador, fone de ouvido/microfone, cabo USB) não devem ser descartados com outras formas de lixo doméstico no final da sua vida útil operacional. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte não controlado de dejetos, separe esses itens de outros tipos de dejetos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos do material.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor ao qual adquiriram esse produto ou com o órgão governamental local para obter detalhes sobre para onde e como eles podem encaminhar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários corporativos devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Esse produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros dejetos comerciais para descarte.

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

Av. Maria Coelho Aguiar 215, BLOCO D 2 Andar Sao Paulo SP, Brazil, 05805-000
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
www.samsung.com/br/support

DA68-03009T-01